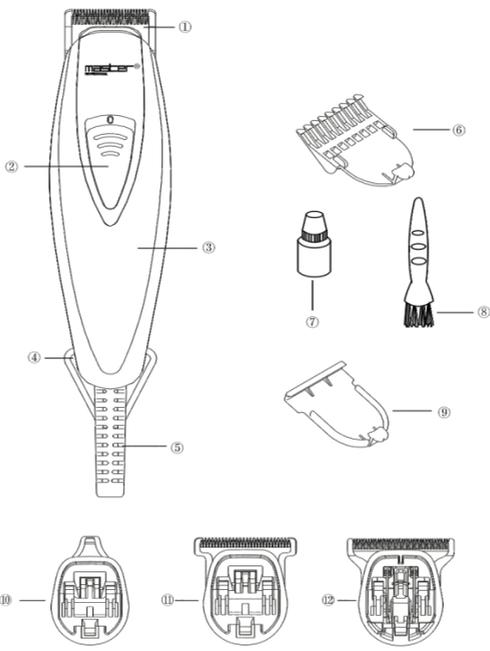
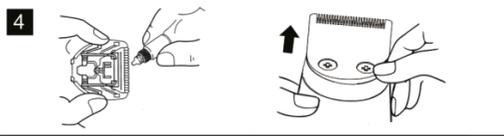
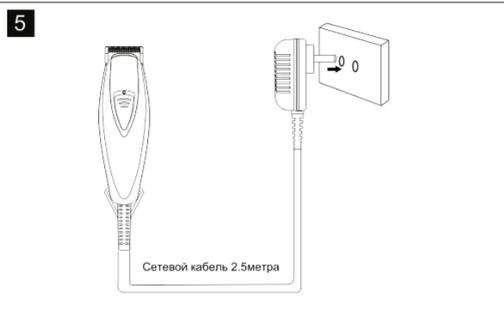


|  |   |   |                     |          |                |            |           |                    |           |                  |                   |                    |            |                            |
|--|---|---|---------------------|----------|----------------|------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|-------------------|--------------------|------------|----------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>1</b></p> <p style="text-align: center;"><b>master</b><sup>®</sup><br/><b>PROFESSIONAL</b></p> <p style="text-align: center;">Профессиональная сетевая окантовочная машинка-триммер</p> <p style="text-align: right;">MP-001</p>   | <p style="text-align: center;"><b>2</b></p>    | <p style="text-align: center;"><b>3</b></p> <p>Благодарим, что выбрали нашу продукцию. Данная продукция разработана по самым высоким стандартам качества, функциональности и дизайна. Мы надеемся, что продукция Вам понравится. Перед применением, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию.</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Окантовочный нож</td> <td>7. Масло</td> </tr> <tr> <td>2. Выключатель</td> <td>8. Щеточка</td> </tr> <tr> <td>3. Корпус</td> <td>9. Защитная крышка</td> </tr> <tr> <td>4. Крючок</td> <td>10. Фигурный нож</td> </tr> <tr> <td>5. Сетевой кабель</td> <td>11. Т-образный нож</td> </tr> <tr> <td>6. Насадка</td> <td>12. Нож для нулевого среза</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>1</b></p>  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>2</b></p>  </div> | 1. Окантовочный нож | 7. Масло | 2. Выключатель | 8. Щеточка | 3. Корпус | 9. Защитная крышка | 4. Крючок | 10. Фигурный нож | 5. Сетевой кабель | 11. Т-образный нож | 6. Насадка | 12. Нож для нулевого среза |
| 1. Окантовочный нож  | 7. Масло  |   |                     |          |                |            |           |                    |           |                  |                   |                    |            |                            |
| 2. Выключатель   | 8. Щеточка  |   |                     |          |                |            |           |                    |           |                  |                   |                    |            |                            |
| 3. Корпус  | 9. Защитная крышка  |   |                     |          |                |            |           |                    |           |                  |                   |                    |            |                            |
| 4. Крючок  | 10. Фигурный нож  |   |                     |          |                |            |           |                    |           |                  |                   |                    |            |                            |
| 5. Сетевой кабель  | 11. Т-образный нож  |   |                     |          |                |            |           |                    |           |                  |                   |                    |            |                            |
| 6. Насадка   | 12. Нож для нулевого среза  |   |                     |          |                |            |           |                    |           |                  |                   |                    |            |                            |
| <p style="text-align: center;"><b>4</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p><b>3</b></p>  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p><b>4</b></p>  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>5</b></p>  </div> | <p style="text-align: center;"><b>5</b></p> <p>Использование:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выберите насадку нужной длины, оденьте насадку на нож до щелчка.</li> <li>2. Включите машинку переключателем.</li> <li>3. Перед началом стрижки рекомендуем попробовать машинку на небольшом участке волос, чтобы убедиться в правильном выборе насадки.</li> <li>4. В случае необходимости используйте насадки другого размера.</li> <li>5. По окончании стрижки выключите машинку переключателем.</li> </ol> <p>Чистка и техническое обслуживание (см. рис. 2/3/4):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Для лучшего и удобного использования машинки регулярно очищайте её, в противном случае это повлияет на производительность и срок службы машинки.</li> <li>2. Регулярная чистка сохранит машинку в хорошем состоянии, предотвратит запах и размножение бактерий, сохранит лезвие острым.</li> <li>3. Чтобы снять нож, нажмите на него в направлении, как показано на рисунке.</li> <li>4. Удалите щеточкой остатки волос, затем промойте нож водой, вытрите сухой тканью и смажьте маслом.</li> <li>5. Установите нож в обратном порядке.</li> </ol> | <p style="text-align: center;"><b>6</b></p> <p>Производитель: HOMEBEAUTY ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD<br/>XIKOU INDUSTRIAL PARK, FENGHUA 315502, NINGBO, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA</p> <p>Импортер в России: ООО «BAT-93»<br/>354341, Россия, г.Сочи, ул.Куйбышева, 5<br/>(862) 231-60-00<br/>www.krasivaya.ru</p>   |                     |          |                |            |           |                    |           |                  |                   |                    |            |                            |

105g铜版纸，正反黑白印刷 四折