

master
PROFESSIONAL

ЩИПЦЫ-ВЫПРЯМИТЕЛИ
MP-107


Производитель: Empress Technology Co., Ltd
HuanQi Street, Yongfa industrial park,
Dongshan village, Qishi town. Dongguan. China.

Импортер в России: ООО «ВАТ-93»
354341, Россия, г.Сочи, ул.Куйбышева, 5
(862) 231-60-00
www.krasivaya.ru

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку электроприбора торговой марки Master professional. Щипцы-выпрямители MP-107 предназначены для профессионального использования.

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

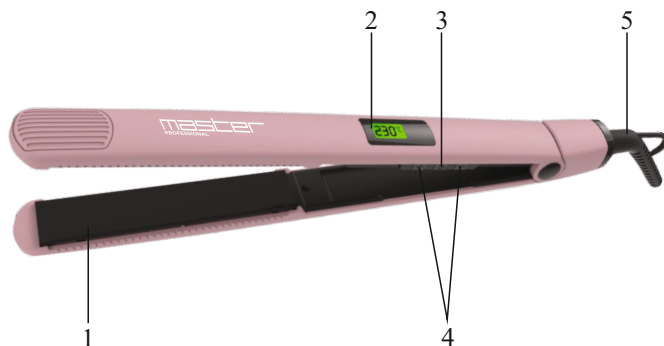

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА:

1. Рабочие пластины.
2. LCD дисплей.
3. Кнопка «on/off».
4. Регулятор температуры.
5. Вращающийся электрический шнур.
6. Цвет покрытия - Pink Gold.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Полностью размотайте электрический шнур.
2. Подключите прибор к сети.
3. Нажмите кнопку «on/off».
4. Выберите необходимый температурный режим с помощью кнопок регулятора температуры.
5. Отделите небольшую прядь волос и поместите ее между пластинами, затем медленно проведите щипцами от корней до кончиков, не выпуская прядь.
6. Повторяйте до достижения желаемого результата.
7. Выключите прибор путем нажатия на кнопку «on/off».
8. После использования отключите прибор от сети.

Таблица выбора температурного режима:

Температурный режим	Тип волос
Низкий: 80-140°C	Тонкие, ослабленные, поврежденные волосы; послушные, легко поддающиеся завивке волосы.
Средний: 140-180°C	Нормальные, здоровые волосы.
Высокий: 180-210°C	Густые, кудрявые волосы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина пластин: 24x120 мм.
Вращающийся шнур длиной 2.70 м.
Мощность: 45 Вт.
Напряжение: 220-240 В (50-60 Гц).
Регулировка температуры: 5 позиций от 115 до 230°C.
Система моментального нагрева с точностью до 0,5°C.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ:

1. Убедитесь в том, что прибор отключен от сети и остыл после применения.
2. Почистите рабочие поверхности плойки с помощью влажной тряпочки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Избегайте контакта прибора с водой. При попадании воды на прибор немедленно отключите от сети.
2. Прекратите эксплуатацию прибора в случае повреждения электрошнура или штепсельной вилки.
3. Отключайте прибор от сети после использования. Не оставляйте прибор в рабочем состоянии на длительное время без присмотра.
4. Будьте осторожны во время работы, прибор сильно нагревается.
5. Избегайте прямого соприкосновения горячих поверхностей прибора с кожей.
6. Перед тем, как убрать прибор, дайте ему остыть.
7. После использования не обматывайте шнур питания вокруг прибора - это может повредить шнур. Свободно сверните шнур рядом с прибором.
8. В случае возникновения неисправности обратитесь в сервисный центр.
9. Храните прибор в местах, недоступных для детей.