

MASTER
PROFESSIONAL

ЩИПЦЫ-ВЫПРЯМИТЕЛИ
MP-122


Производитель: Wenzhou FUYING Beauty&Hair
Care Equipment Co.Ltd
Yangyu Road, Binhai New Area, Pingyang County,
Wenzhou City, Zhejiang Province, China

Импортер в России: ООО «ВАТ-93»
354341, Россия, г.Сочи, ул.Куйбышева, 5
(862) 231-60-00
www.krasivaya.ru

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку электроприбора торговой марки Master professional. Щипцы-выпрямители МР-122 предназначены для профессионального использования.

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

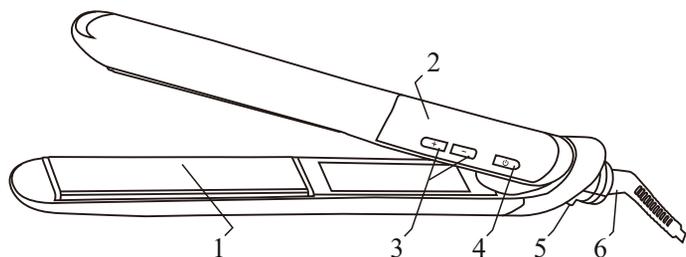

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА:

1. Керамическое напыление пластин.
2. Цифровой дисплей.
3. Регулировка температуры от 100 до 230°C.
4. Кнопка «on/off».
5. Предохранитель.
6. Вращающийся шнур.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Полностью размотайте электрический шнур.
2. Подключите прибор к сети.
3. Нажмите кнопку «on/off».
4. Выберите необходимый температурный режим с помощью кнопок регулятора температуры.
5. Отделите небольшую прядь волос и поместите ее между пластинами, затем медленно проведите щипцами от корней до кончиков, не выпуская прядь.
6. Повторяйте до достижения желаемого результата.
7. Выключите прибор путем нажатия на кнопку «on/off».
8. После использования отключите прибор от сети.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина пластин: 25x110 мм.
Мощность: 45 Вт.
Напряжение: 220-240 В (50-60 Гц).
Регулировка температуры: от 100 до 230°C.
Нагревание: 30 секунд.
Автоматическое отключение по истечении 60 минут бездействия.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ:

1. Убедитесь в том, что прибор отключен от сети и остыл после применения.
2. Почистите рабочие поверхности плойки с помощью влажной тряпочки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Избегайте контакта прибора с водой. При попадании воды на прибор немедленно отключите от сети.
2. Прекратите эксплуатацию прибора в случае повреждения электрошнура или штепсельной вилки.
3. Отключайте прибор от сети после использования. Не оставляйте прибор в рабочем состоянии на длительное время без присмотра.
4. Будьте осторожны во время работы, прибор сильно нагревается.
5. Избегайте прямого соприкосновения горячих поверхностей прибора с кожей.
6. Перед тем, как убрать прибор, дайте ему остыть.
7. После использования не обматывайте шнур питания вокруг прибора - это может повредить шнур. Свободно сверните шнур рядом с прибором.
8. В случае возникновения неисправности обратитесь в сервисный центр.
9. Храните прибор в местах, недоступных для детей.