

УХОД ЗА НОЖЕВЫМ БЛОКОМ



Снимите нож, надавив на него, как показано на рисунке.




Почистите лезвия щеточкой, входящей в комплект.




Смажьте нож 1-2 каплями масла в пяти местах, показанных на рисунке.
Установите регулятор ножа в позицию 1.9мм.
Установите нож до щелчка, как показано на рисунке.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

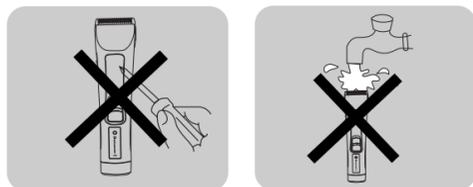

Не пытайтесь вскрыть изделие или производить самостоятельный ремонт.
Не промывайте изделие под струей воды.
Перед чисткой обязательно отключите прибор от электросети.

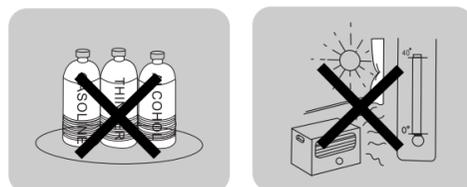

Очистку изделия производите мягкой тканью смоченной в воде или в мыльном растворе.
Не используйте для чистки прибора химические и абразивные чистящие средства.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

На изделие установлен гарантийный срок 24 месяца с момента продажи. Если в течение гарантийного периода в товаре появляются повреждения, доказуемо вызванные заводским браком и возникшим не по вине Покупателя, мы гарантируем выполнение бесплатного гарантийного ремонта. Гарантия не распространяется на: комплектующие и детали, подверженные естественному износу (насадки, смазка, нож, сетевой шнур, аккумулятор). Гарантийное обслуживание не производится в случаях: наличия на изделии механических повреждений (трещин, сколов, царапин, обрывов или повреждений сетевого кабеля, разрушения наружных или внутренних деталей и комплектующих), на изделии имеются следы попыток самостоятельного ремонта (отсутствие крепежных винтов, повреждение их шлицов, заломы в местах соединения деталей), при наличии признаков неправильной эксплуатации, хранения и ухода (наличие ржавчины на металлических деталях, присутствие во внутренних полостях изделий посторонних деталей, насекомых, жидкостей, чрезмерного загрязнения), наличия следов внешнего термического или химического воздействия, подключения к электросети, параметры которой не соответствуют номинальному напряжению изделия, повреждения вызванные пожаром, наводнениями и другими природными явлениями, при отсутствии гарантийного талона и кассового чека. Гарантийный ремонт осуществляется в течение 45 дней с момента передачи неисправного товара продавцу. В случае невозможности отремонтировать товар, он будет заменен на новый или, по согласованию с покупателем, на аналогичный. Гарантийный срок продлевается на время нахождения изделия в ремонте. Замена товара, на период ремонта не предоставляется.
Ремонт осуществляется в сервисном центре:
ООО "БАТ-93" г.Сочи ул.Куйбышева,5 тел.+7(988)231-60-00.
Детали или изделия целиком, замененные при выполнении гарантийного ремонта остаются в сервисном центре и переходят в собственность ООО "БАТ-93". В случаях, когда неисправность признана негарантийной, когда неисправности нет как таковой, а обращение явилось следствием неправильной настройки, регулировки, эксплуатации или невнимательного ознакомления с инструкцией, диагностика и ремонт осуществляются за счет Покупателя по расценкам и тарифам сервисного центра.

Master
PROFESSIONAL

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ MP-207


Производитель: GUANGZHOU JONRAI ELECTRONICS CO., LTD
Адрес производства: Block B, Shengjing Creative Park, Erma Road,
Jiahe Wang Gang Baiyun District, Guangzhou, Guangdong Province, PRC



ОПИСАНИЕ И КОМПЛЕКТНОСТЬ




АКСЕССУАРЫ

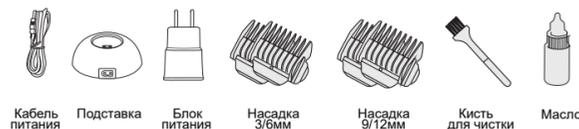

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул: MP-207
Мощность: 7Вт
Батарея: Li-pol 2200mAh
Входное напряжение: 100В/240В 50/60Гц
Выходное напряжение: 5В 2.1А
Время зарядки: 3 часа
Время работы: около 6 часов

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

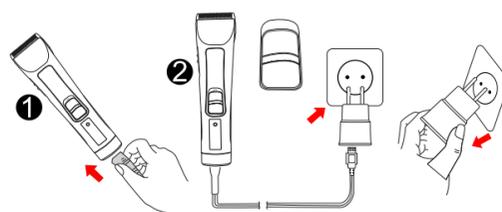

1. Подключите штекер к машинке.
2. Подключите блок питания к сети.
3. Индикатор заряда должен гореть.
4. Время полной зарядки составляет 3 часа.
5. После зарядки установите переключатель в положение "ON".
6. Машинка готова к работе.

Не заряжайте изделие при температурах окружающего воздуха ниже 5 и выше 40 градусов Цельсия.
Не допускайте полного разряда батареи.
Полный заряд батарея накопит после 3-4 циклов зарядки.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДСТАВКИ




1. Подключите штекер питания к гнезду на подставке.
2. Подключите блок питания в сеть.
3. Установите машинку на подставку. Переключатель питания должен быть установлен в положение "OFF"
4. Индикатор заряда должен гореть.

ВЫБОР ВЫСОТЫ СРЕЗА


Регулятор высоты среза позволяет выбрать 4 положения: 1.0мм, 1.3мм, 1.6мм, 1.9мм
Сдвиньте ползунок вверх, для уменьшения высоты среза.
Сдвиньте ползунок вниз для увеличения высоты среза.
Для снятия блокировки фиксатора высоты среза нажмите кнопку в верхней части ползунка.

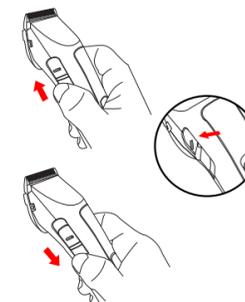

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК

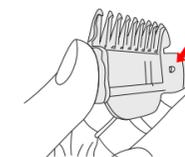

Используйте выступы на насадках для правильной установки на нож.

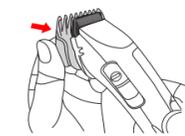

Установите насадку на нож до щелчка.



Для снятия насадки отогните язычок насадки с одной стороны, как показано на рисунке.



Не давите на машинку с силой, при контакте открытых лезвий с кожей можно получить травму или порезы