

Инструкция по эксплуатации

АППАРАТ ДЛЯ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА MP-4000/MP-4001/MP-4002/MP-4003

Прочитайте инструкцию перед использованием.



Master

PROFESSIONAL

Технические характеристики

Скорость вращения:
0-35000 об./мин (MP-4001, MP-4002, MP-4003), 0-30000 об./мин (MP-4000)
Источник питания:
AC240V 50/60HZ
Педаль On/Off:
Опция контроля скорости при помощи педали
Вращение право\лево;
Вес блока управления: 1.3kg
Габариты (mm): W140, L132, H86

Важные замечания:


Пожалуйста, обеспечивайте, по крайней мере, 2-3 мм расстояние между острием наконечника и буром. Перед сменой бура, пожалуйста, установите переключатель скорости в положение «0». В противном случае, наконечник может быть поврежден.



Описание продукта:

Этот продукт предназначен преимущественно для дизайна ногтей, в сфере изготовления ювелирных изделий, для резьбы по дереву и литья.

Наименования частей

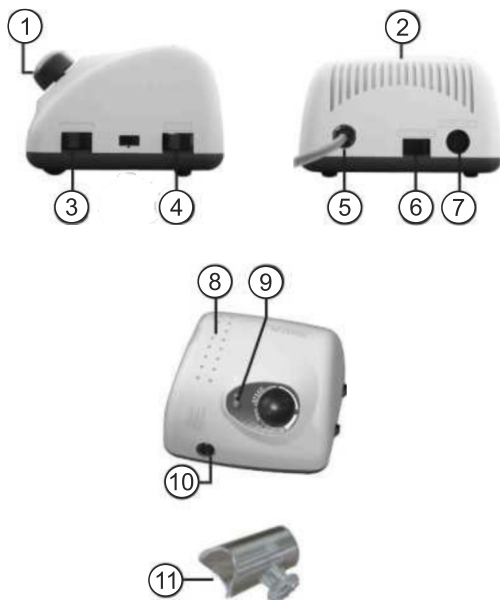

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. ПЕРЕКЛ. СКОРОСТИ | 7. РАЗЪЕМ ПЕДАЛИ |
| 2. ПУЛЬТ | 8. ПАТРОН БУРА |
| 3. ПЕРЕКЛ. ВПЕРЕД/НАЗАД | 9. ЛАМПА |
| 4. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ON/OFF | 10. РАЗЪЕМ МОТОРА |
| 5. ШНУР ПИТАНИЯ | 11. ПАТРОН НАКОНЕЧНИКА |
| 6. ПЕРЕКЛ. НОЖНОЙ/РУЧНОЙ | |

Начало работы с устройством и его использование

1. Перед началом работы убедитесь, что Выключатель (4) стоит в положении "off".
2. Присоедините Наконечник к Разъему мотора (10).
3. Установите Переключатель скорости (1) на "0".
4. Подключите Шнур питания (5) к электрической розетке.
5. Выберите бур и откройте Патрон (8) поворотом против часовой стрелки. Вставьте бур в открытый Патрон и закрепите его поворотом по часовой стрелке.
6. Проверьте, правильно ли вставлен бур и правильно ли закреплен Патрон.
7. Выберите направление вращения Переключателем Вперед\Назад (3)
(F = по часовой стрелке /R= против часовой стрелки)
8. Теперь установите необходимую скорость вращения при помощи Переключателя скорости (1).
9. **ВАЖНО:** Перед тем, как изменить направление вращения необходимо выключить устройство, переведя Выключатель (4) в положение «off».
10. **ВАЖНО:** Перед сменой бура необходимо установить Выключатель (4) в положение «off» или поставить Переключатель скорости (1) в положение "0".
11. Педаль присутствует в качестве опции.
Используя педаль, подсоедините ее к Разъему педали (7), расположенной с задней стороны пульта. Выключатель On/Off (4) должен находиться в положение "off". Теперь вы можете установить необходимую скорость вращения. При помощи педали вы можете включать и выключать устройство, когда это необходимо.